


Balanza FRJ5000

Gramera de 5000g/1g

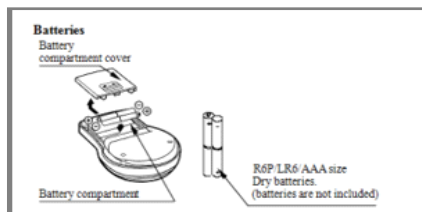

Especificaciones

Auto apagado para ahorro de energía
Auto calibración y Auto cero
Indicación de batería baja
Adaptador de 9V/100mA ó 4XAAA baterías
Pantalla con luz de fondo
Célula de carga de alta precisión
Gran pantalla LCD/LED
Unidades: g, lb, oz

Operación

- Antes de pesar y contar
Siempre que sea posible permita que la balanza entre en calor durante 10 minutos después de encenderla por primera vez
- Mensajes de error
FFFE: Sobrecarga
 Batería baja
Puede ser necesario calibrar antes de pesar. Lea primero lo relativo a la CALIBRACIÓN, y si es necesario, calibre su balanza.

Calibración

1. Cuándo calibrar

La calibración puede ser necesaria cuando se instala inicialmente, o si la balanza se mueve a una distancia sustancial. Esto es necesario porque el peso de una masa en una ubicación no es necesariamente el mismo en otra. Además, con el tiempo y el uso, pueden ocurrir desviaciones mecánicas.

2. Cómo calibrar

a) Antes de ingresar al modo de calibración, presione ON/OFF para encender la unidad durante 1 minuto

b) Ingrese al modo de calibración: presione ON/OFF para apagar. Mantenga presionado ZERO, la pantalla mostrará el valor A/D durante 3 a 5 segundos.

c) Calibración por peso: presione ZERO, la pantalla mostrará "2Ero", luego la pantalla volverá al valor de peso completo, presione O/T y se mostrará CAL.

d) Coloque el peso patrón (por ejemplo, 5000g para FRJ5000) en el contenedor, luego presione ZERO, la pantalla mostrará "CAL" y luego la pantalla mostrará PASS, ahora la calibración ha finalizado.

d) Presione ON/OFF para apagar, presione ON/OFF para encender para encender nuevamente, coloque el peso patrón (por ejemplo, 5000g para FRJ5000) en el contenedor para asegurarse de que el pesaje sea correcto, si no, repita los pasos b) al d).

e) Regrese al modo de pesaje: presione ON/OFF para apagar. Presione ON/OFF nuevamente para encender y que la balanza regrese al modo de pesaje.

Pesaje

1) Presione ON/OFF para encender la balanza. Cuando se enciende la alimentación, todos los segmentos de la pantalla aparecen en la pantalla LCD durante unos segundos y, finalmente, aparece "0" en la pantalla.

2) Seleccione la unidad de pesaje con MODO. Presione MODO para seleccionar una unidad de pesaje, por ejemplo "g". Una vez que se haya seleccionado la unidad, la unidad seleccionada se mostrará al valor pesado.

3) Comenzar a pesar. Verifique que la lectura sea "0". Si no, presione (ZERO) para mostrar "0". Coloque los objetos en el recipiente de pesaje para pesar.